




Anleitung: **Audi A6 C5**  
**Avant** Motoröl und  
ÖlfILTER wechseln

## VIDEO-TUTORIAL

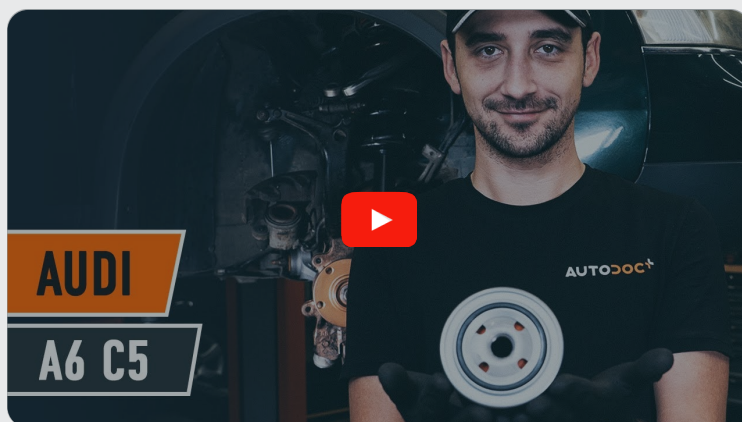

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Limousine (8D2, B5) 2.6, (+ 61)




Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

- ## WERKZEUGE KAUFEN


## Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Audi A6 C5 Avant – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

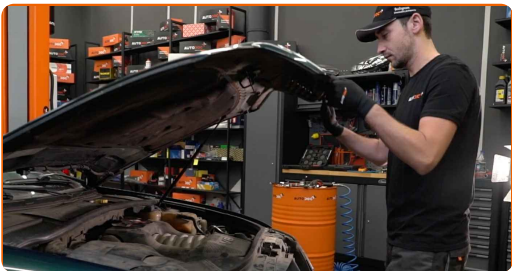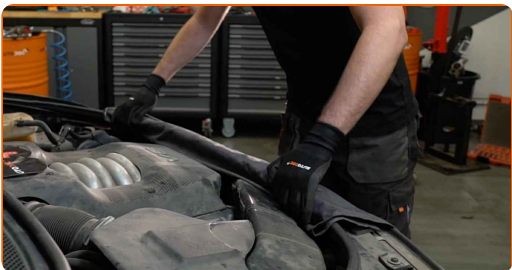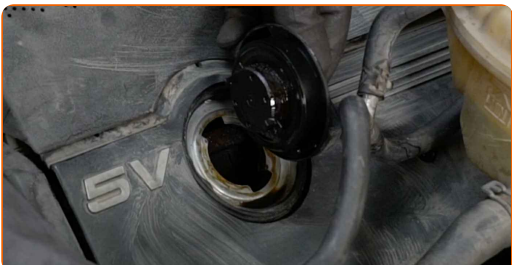- 1** Öffnen Sie die Haube.

- 2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

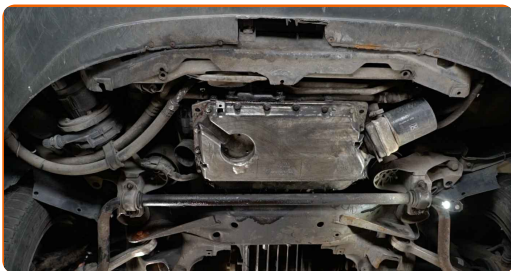- 3** Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.


- 4 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.



### Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.
- Alle Arbeiten sollten erst durchgeführt werden, wenn der Motor abgekühlt ist.

- 5 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 7 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.



- 6 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

- 7 Reinigen Sie den Ölfilter. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.


8

Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



9

Lassen Sie das Altöl ab.

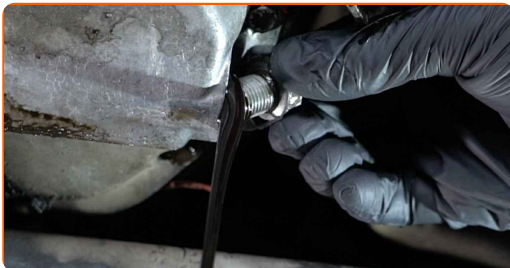

**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.


10

Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 86-15F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



11

Entfernen Sie den Ölfilter.

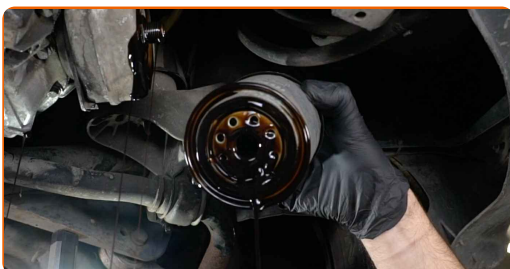

## Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Tipp von AUTODOC:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.

12

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.




13

Schrauben Sie die neue Ölablassschraube ein.



14

Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

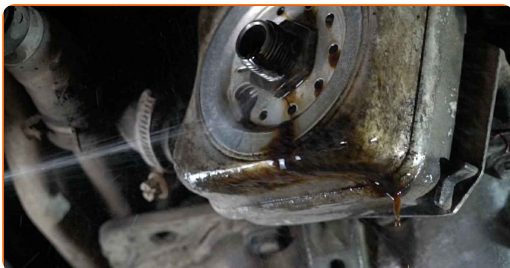




15

Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.



16

Bauen Sie einen neuen Ölfilter ein.

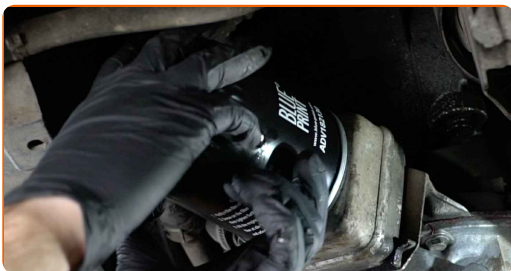


### Bitte beachten Sie!

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Filter korrekt einbauen. Vertauschen Sie die beiden Seiten dieses Bauteils nicht.

17

Ziehen Sie die Befestigungselemente des Ölfilter fest. Denken Sie daran, das empfohlene Anzugsdrehmoment einzuhalten. Verwenden Sie Steckschlüssel 93-15F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

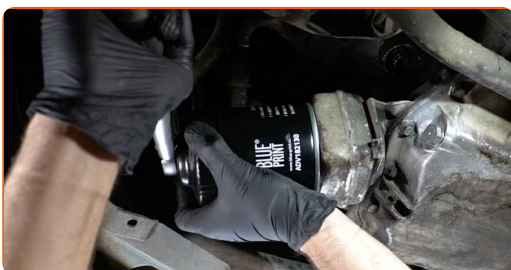


### Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Fachleute empfehlen:

- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.




18

Ziehen Sie die Ölablassschraube an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.

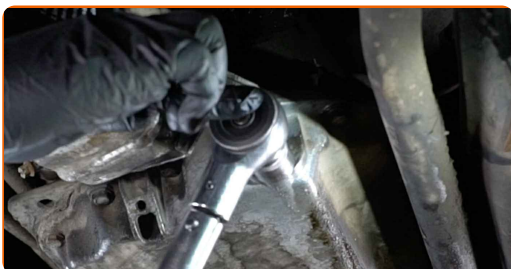


19

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

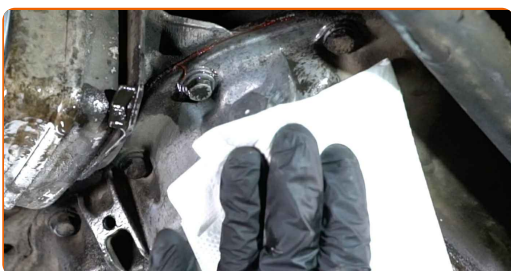


20

Senken Sie das Auto ab.

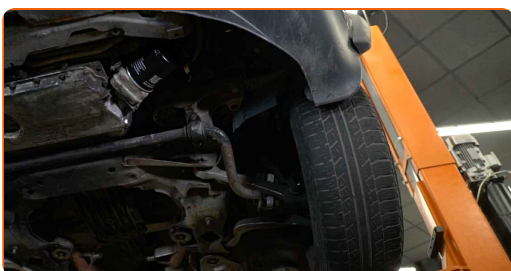


21

Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

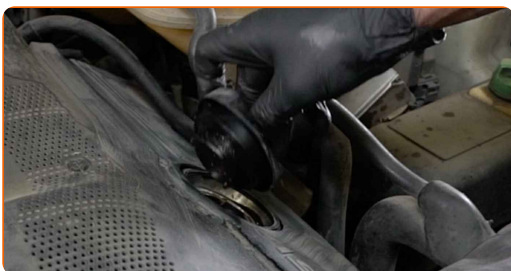


22

Setzen Sie den Trichter ein.

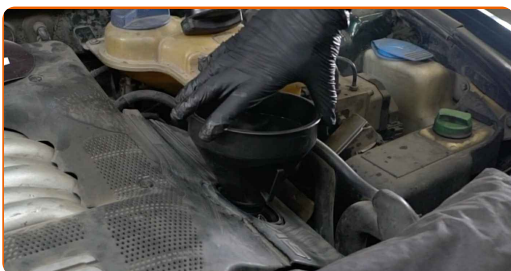

23

Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 6 l.

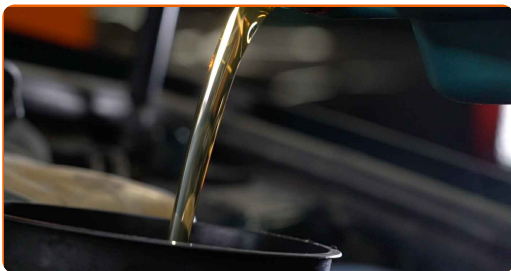


### Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

24

Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmesstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

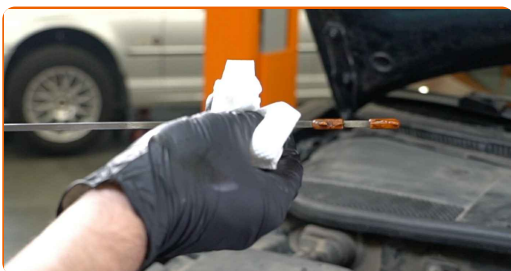

### Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

25

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.




26

Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.



27

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

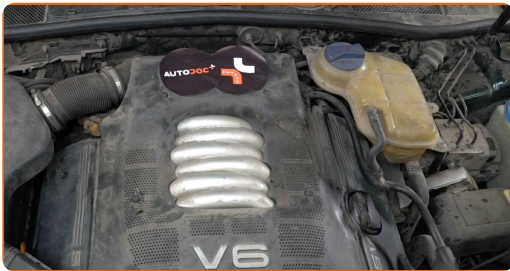


28

Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

29

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sie einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

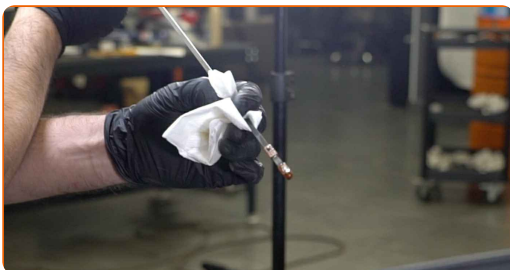


### Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

30

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

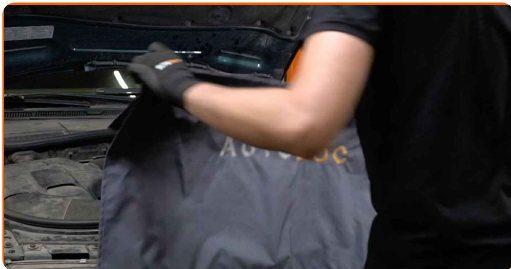

31

Schließen Sie die Haube.



Austausch: Motoröl und Ölfilter – Audi A6 C5 Avant. Tipp von AUTODOC:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI-AUTOS**

**ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI A6 C5 AVANT-AUTOS**

**ÖLFILTER FÜR AUDI-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**ÖLFILTER FÜR AUDI A6 C5 AVANT-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.